

Enkel veiledning for Xconnect iO6+

Xconnect iO6+ kan monteres og testes uten assistanse fra support hos Xsecure AS. En full idriftsettelse med alarmoverføring til f. eks. 110-sentralene krever noe mer arbeid i tillegg - som følge av rutiner hos 110-sentralene. Et abonnementskjema må også fylles ut med informasjon om kunde, alarmstasjoner ol..

Følgende er en fordel å ha klart på forhånd:


- Du må være registrert som forhandler/installatør/montør hos XSECURE AS
- Last ned vår mobilapp - "Xsecure" for Android eller IOS.
- Ha e-postadressen til ansvarlig person hos sluttkunden tilgjengelig.

Xconnect iO6+ er forhåndsprogrammert og låst til Xsecure sitt system. Den vil automatisk koble seg opp mot mobilnettet og Xsecure sin *plattform* når den blir koblet til strøm.

- Senderen monteres i nærheten av brannsentralen, med den medfølgende kabelen.
- Aktive/programmerte utganger fra brannsentralen kobles til inngangene på *Xconnect iO6+*.
- Enheten kobles til strøm fra brannsentralen (24V) og LED vil starte å blinke.
- **Xconnect iO6+** kobler seg nå opp mot mobilnettet og vår plattform. Det kan ta 2-3 minutter.
- Blinkende gult lys i "*Nettverk*" indikerer at enheten er koblet opp og klar.
- Start mobilapp'en Xsecure og skann inn QR kode eller tast inn Unik ID (12 siffer) fra det medfølgende arket.
- Trykk *NESTE*
- Gi enheten et navn - typisk er navnet på bygningen den er montert i eller gateadressen (Kan endres senere)
- Trykk *NESTE* og enheten er lagt til i Systemet.
- Øvrige innstillinger gjøres på app.xsecure.no og Xview.
Du er nå ferdig med selve installasjonen og kan overføre enheten til sluttkunden
- Velg "Overfør enhet" og fyll inn e-postadressen til ansvarlig kontaktperson hos sluttkunden.
- Avslutt med "Overfør".
- Installasjonen er nå ferdig på lokasjonen. Skal alarmene videre til f. eks. en 110-sentral må det fylles ut et abonnementskjema på vanlig måte. Det sendes over til 110-sentralen av XSECURE, som registrerer opplysningene på vanlig måte. Dette kan ta 2-3 dager avhengig av sluttkunden og 110-sentralen.
- XSECURE AS gjennomfører en slutt-test av inngangene basert på testen som ble utført under installasjonen. Skjemaet må altså ikke være utfylt og sendt inn på forhånd. Utfylling av registreringsskjemaet skjer via din konto på app.xsecure.no. Alarmen blir ikke satt skarp mot 110-sentralen før de har aktivert overføringen.
- Vanlig skjema for å tegne abonnement gjøres også på din konto på app.xsecure.no. Det kan gjøres uavhengig av selve installasjonen. Det er viktig at Unik ID fylles inn korrekt.
- Er ikke abonnementet registrert hos xSECURE innen 2 uker etter installasjonen, stenges abonnementet inntil det er registrert og godkjent av sluttkunde.


NB!

XSECURE AS er ikke ansvarlig for funksjonaliteten dersom det gjøres endringer på inngangene (tilkoblingene) etter at en test er gjennomført. En test kan gjøres flere ganger - om det skulle være nødvendig med omkobling av inngangene.

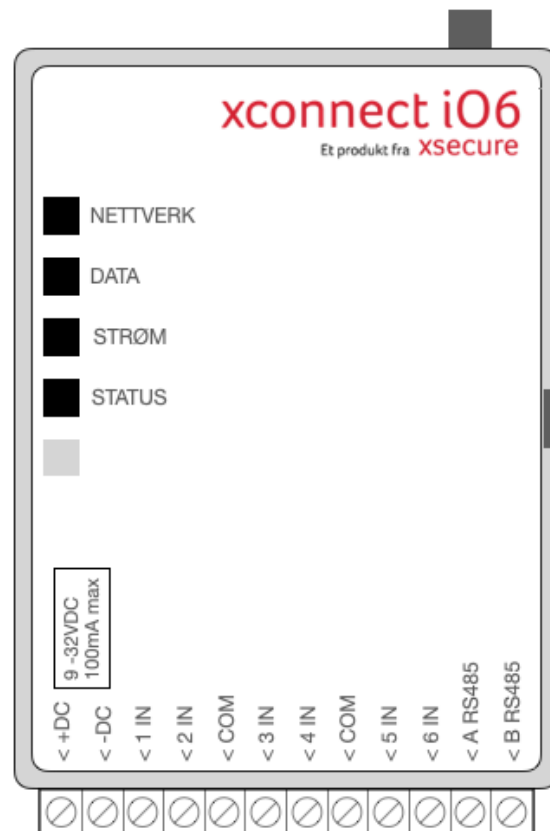

LED betydning		
Lys	Status	Beskrivelse
NETTVERK	Fast grønt lys med gule blink	xCONNECT iO6 er koblet opp mot XSECURE. Antall gule blink angir signalstyrken, og 3 blink er tilstrekkelig på 4G
DATA	Grønn fast	Data sendes ut
	Gul fast	Data er lagret i internt minne.
STRØM	Grønn blinkende	Strøm OK
	Gul blinkende	Spenning for høy eller lav (12VDC eller 24VDC). Sjekk driftspenning.
STATUS	Av	Alt OK
	1 blink	Problemer med SIM. Kontakt xSECURE
	3 blink	Kan ikke koble opp på mobilnettet. Sjekk dekning
	4 blink	Mangler kontakt med xSECURE (hoved). Kontakt xSECURE
	5 blink	Mangler kontakt med xSECURE (reserve). Kontakt xSECURE
	6 blink	Intern klokke er ikke justert/satt. Ikke kritisk, vent 5 min

Status på senderen vises via LED-lys på enheten. Hver LED har sin betydning og de kan ha forskjellig farge og blinkende lys - med forskjellig betydning. Oversikten over viser de ulike statusene.

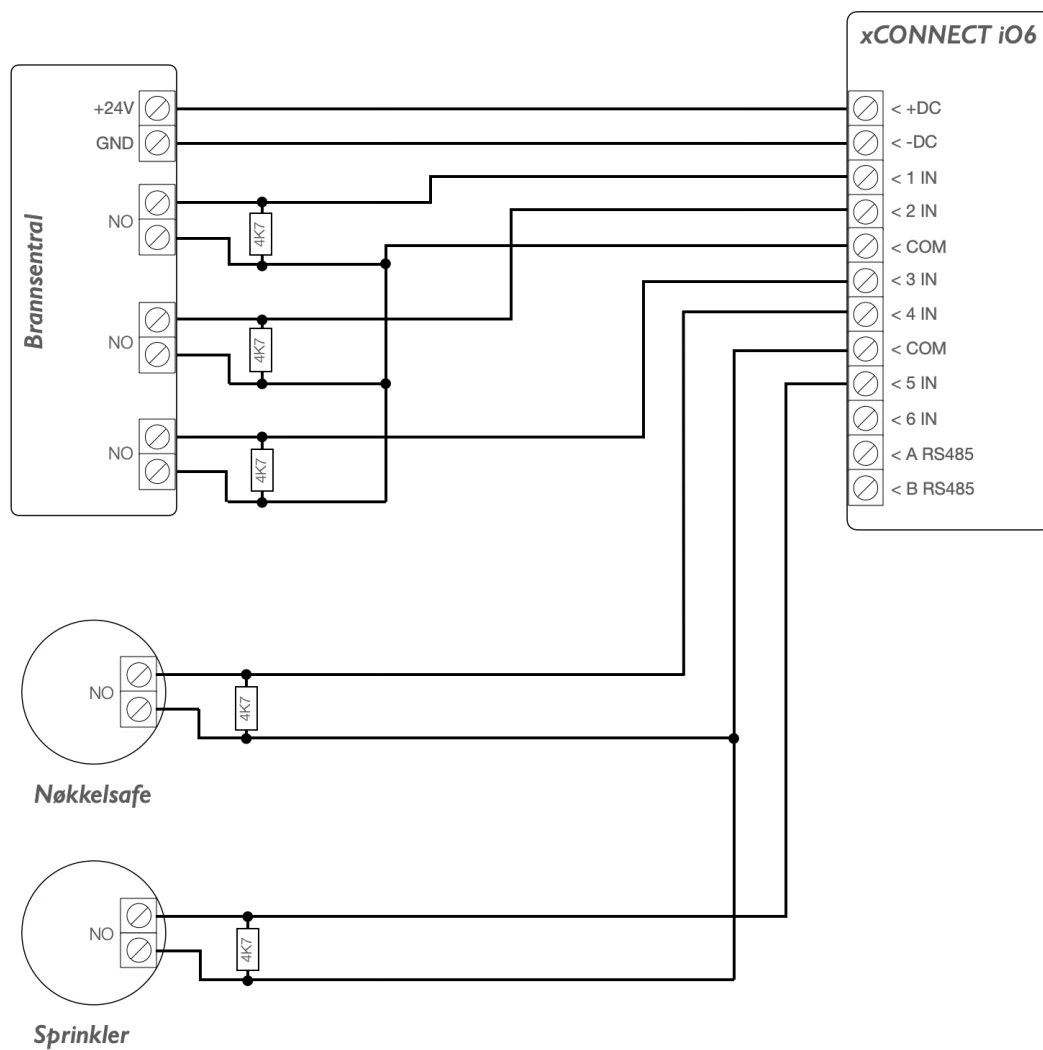

Enkelt koblingsskjema for senderen - og er spesielt for tilkobling til brannsentraler

Senderen kan være montert i en egen boks for montering på vegg med fast kabel - Xconnect iO6+ Ekstern

Tilkobling av kabel på Xconnect iO6 Ekstern	
Farge	Funksjon
Rød	DC + 6 - 32V NB! Positiv
Sort	DC - 6 - 32V NB! Negativ
Hvit	Inngang 1
Gul	Inngang 2
Brun	COM/Felles jord for inngangene (C)
Grønn	Inngang 3
Orange	Inngang 4
Blå	Inngang 5
Standard er EOL (motstand) på 4,7K ohm.	