


VIKTIG INFORMASJON

Xconnect iO10 er satt opp med EOL (Tri-state/overvåket) på inngangene. Det må monteres motstand på 4,7K (følger med) på inngangene som er i bruk.

Er utgangene fra brannsentralen satt til NC (normalt lukket) skal motstanden stå i serie, mens ved NO (normal åpen) skal den stå i parallell.

Dersom det må endres på grunn av mulighetene i brannsentralen må inntil videre vår support kontaktes for å endre oppsettet til NC eller NO.

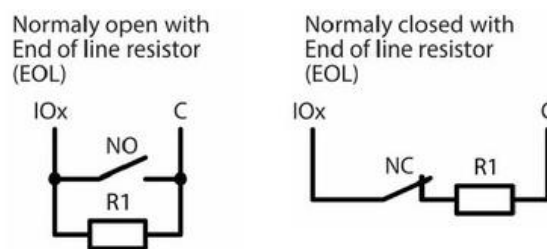

Eksempel på tilkoblinger

